


## \*كيفية اضافة ترددات إلى قمر (Nilesat)

1. الدخول إلى تطبيق (التلفاز الرقمي) أو DTV .

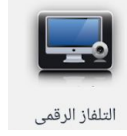

2. الضغط على زر القائمة ☰ في جهاز التحكم.

3. الضغط على زر البحث 🔍 من القائمة.

4. وضع المؤشر على القمر رقم ( ٢٣٠ )، الإسم ( Ku Eutelsat 7 West A/Nilesat )،  
الإتجاه (7W) .

قمر		
رقم	الإتجاه	الإسم
٢٢٥	٠١٤.0 W	C_Express A4
٢٢٦	٠١٢.5 W	Ku_Eutelsat 12 West A
٢٢٧	٠١١.0 W	Ku_Express AM44
٢٢٨	٠١١.0 W	C_Express AM44
٢٢٩	٠٠٨.0 W	Ku_Eutelsat 8 West A
٢٣٠	٠٠٧.0 W	Ku_Eutelsat 7 West A/Nilesat 101/1
٢٣١	٠٠٥.0 W	Ku_Eutelsat 5 West A
٢٣٢	٠٠٥.0 W	C_Eutelsat 5 West A

5. الضغط على زر ⏸ في جهاز التحكم وبعدها الضغط على الزر الأحمر لإضافة تردد و  
الضغط على زر (OK) بعدها.

Add transponder	
Transponder	Transponder
Frequency(MHz)	1 1 4 7 0
SymbolRate(Kbps)	2 7 2 0 0
Polarity	◀ V ▶

6. اختيار التردد من القائمة ثم الضغط على الزر الأزرق بجهاز التحكم و تغيير البيانات وبعدها الضغط على "تم".

Num	Frequency	Polarity	SymbolRate
000	12300	V	27500
067	12380	H	27500
068	12399	V	27500
069	12418	H	27500
070	12437	V	27500
071	12467	H	27500
072	12476	V	27500
<input checked="" type="checkbox"/> 073	11470	V	27500

البحث عن القنوات

وضع البحث	◀	الإفتراضى	▶
مشفر	◀	القنوات المفتوحة	▶
نوع الخدمة	◀	تلفاز	▶
إلغاء		تم	

7. إنتظار انتهاء البحث و الضغط على "تم" بعد ذلك.